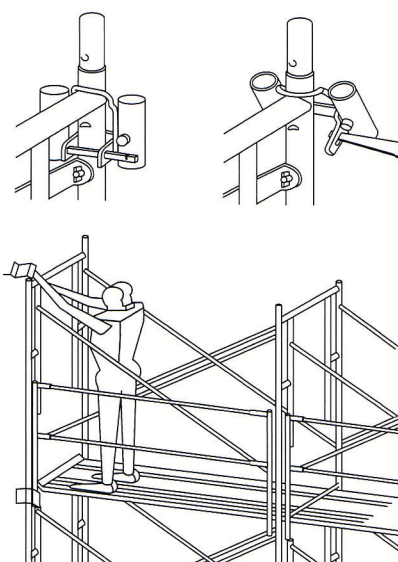
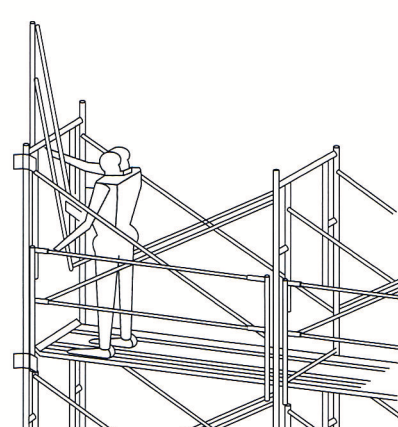
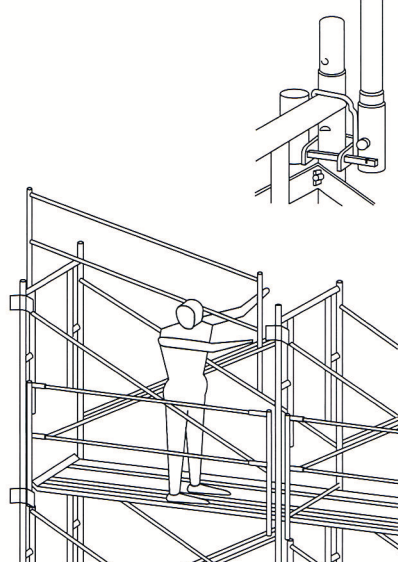
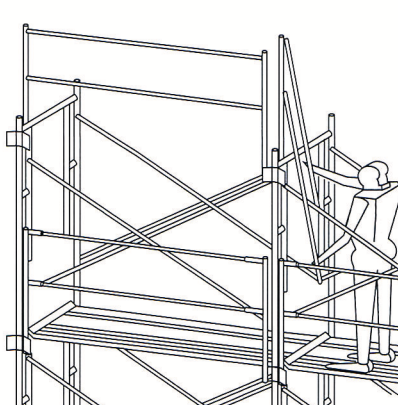
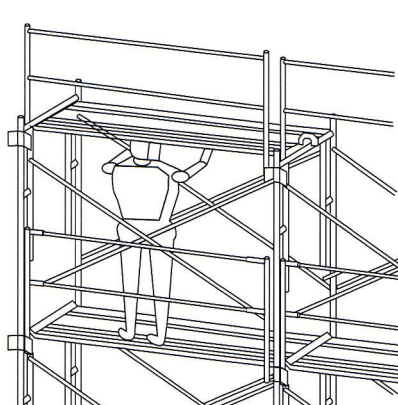
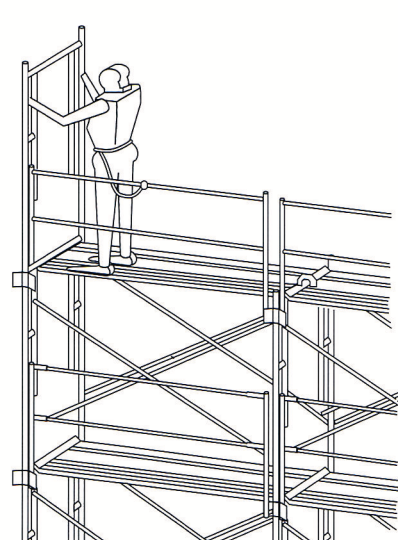


■先行手摺据置型 [組立手順] ●取付金具(据置型) : SPRK-1

先行手摺  
【枠組足場】

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>各建枠の上上端に取付金具を差し込み、クサビにて脚柱に固定します。</p>	<p>折り畳んだ先行手摺本体の上方の手摺柱を取付金具に差し込みます。</p>	<p>折り畳んだ先行手摺本体の上方の手摺柱を取付金具に差し込みます。</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>②③を繰り返し、各スパンに先行手摺本体を取り付けます。</p>	<p>床付き布枠を取り付けます。</p>	<p>先行手摺本体の上棧に安全帯を取り付け、上層の建枠、交さ筋違を組み立てます。</p>

①～⑥を繰り返し、各層に取付金具と先行手摺を取り付けます。