


●構成図

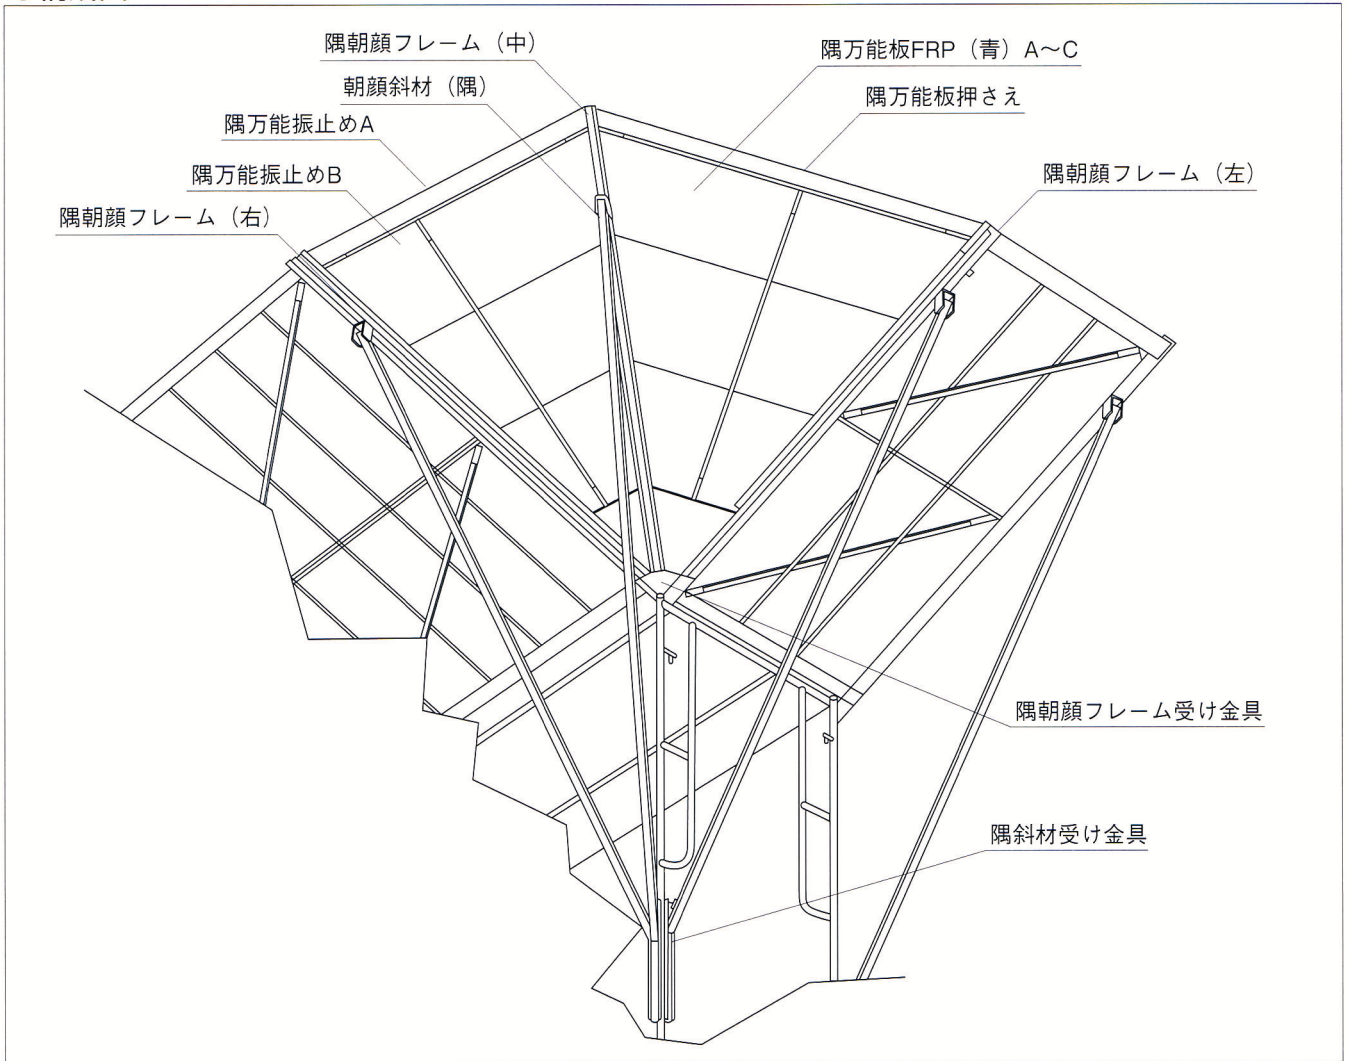

アルミ製隅朝顔部材  
【落下物防止用部材】

●注意事項

- ①直線部とコーナー部の両方がある場合、組立手順はまず直線部から組み立てて下さい。そして最後に、コーナー部を組み立てて下さい。解体手順はその逆で、まずコーナー部を解体し、続いて直線部を解体して下さい。
- ②隅朝顔を取り付ける場合の中で、妻側を取り付けない場合でも、隅朝顔がかぶさる直線用フレーム[ALA-1(R)・ALA-1(L)]と斜材(ALA-2)だけは必ず組み立てて下さい。
- ③FRP製バンノー板に、決して穴を開けないで下さい。
- ④朝顔のフレーム部もしくは万能板に人が乗っても大丈夫ですが、安全の為安全帯は必ず使用して下さい。
- ⑤朝顔の取付用ロープは、吹き上げ防止ボルトを取り付けた後、外すか十分にゆるめて下さい。