


品名	品番
パネルゲート	PGN

●硬質塩ビパネル使用、上部をメッシュにし、風圧をやわらげます。

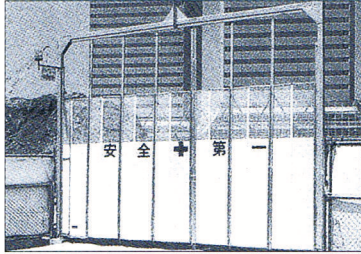


■種類

種類	スパン	サイズW
PGN36	4	3,600
PGN45	5	4,500
PGN54	6	5,400
PGN63	7	6,300
PGN72	8	7,200
PGN81	9	8,100
PGN90	10	9,000


アンカーボルト類一式は販売品です。

● PGN-72型仕様

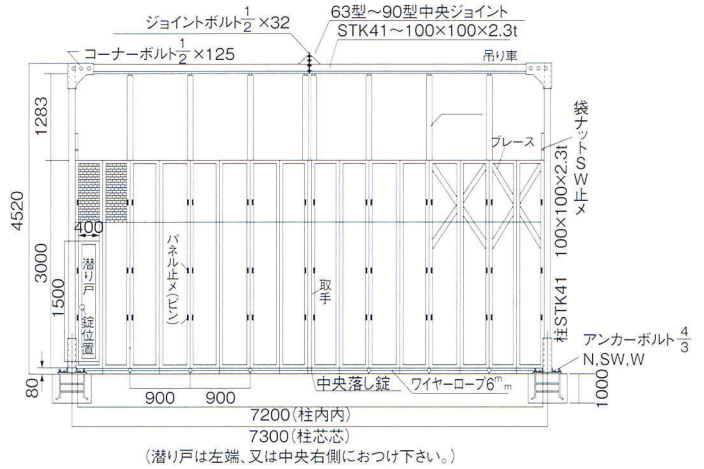


●組立手順


1. アンカーボルト埋込寸法

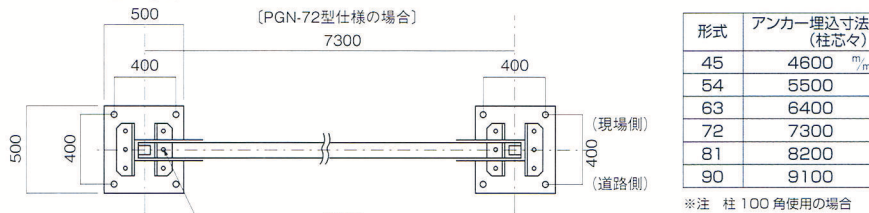


2. ブレード取り付け

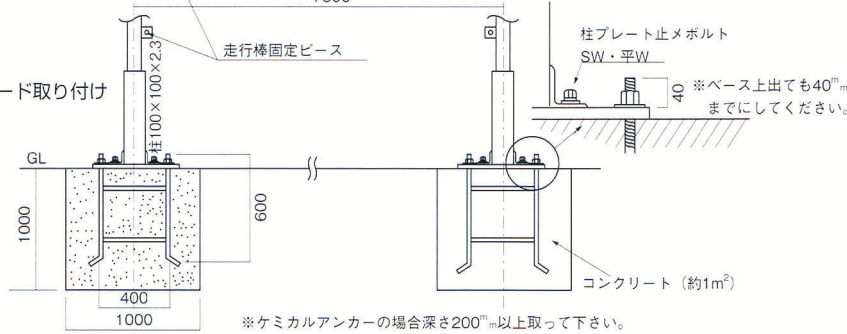

※斜面でのアンカー埋込方法

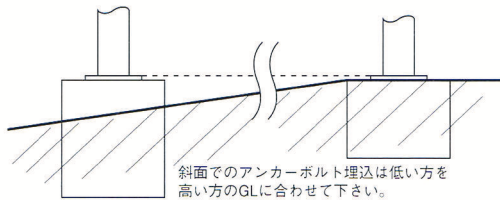


3. 柱・梁をセットする

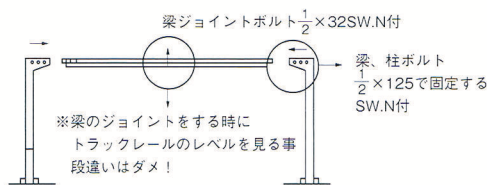


4. 走行棒、中間、中央に吊り車を取り付ける。均一にする事。

5. 走行棒と吊り手をセットした後、柱と梁の隙間よりレールに吊り下げる。

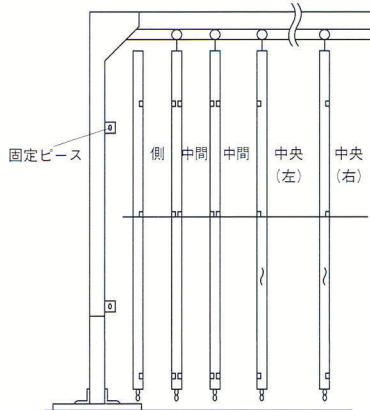

走行棒中央、中間を入れ最後に側を固定ベースに取付ける。袋ナットで固定する。



※走行棒のパネル止メ丸パイプのレベルを見る事。均一でない場合、ブレースに負担がかかりスムーズな動きができない。

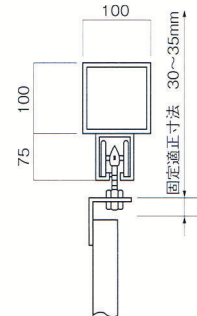

パネルゲート
【仮囲い鋼板・ゲート類】

パネルキャストゲート

6. パネルをセットした後に走行棒のブレースを組み付ける。

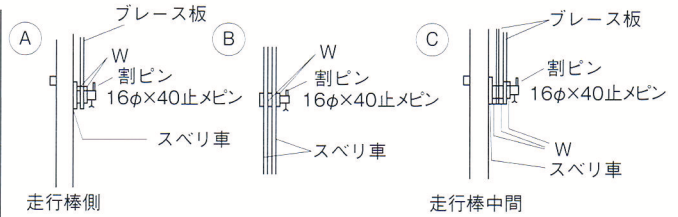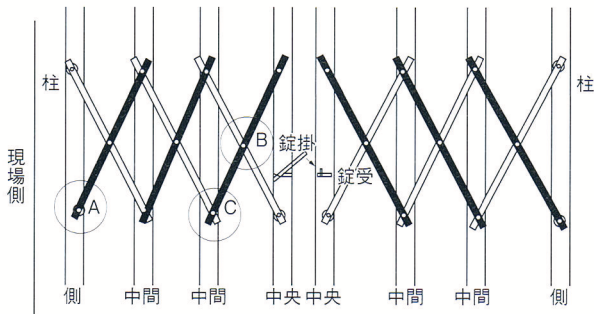


図のように 黒色のブレース板を上側で 取付けて下さい。 白色のブレース板を下側で

※注意 ブレース板の取付け方が違うと開閉ができません。

7. 走行棒が取り付いた後にパネルを走行棒に取り付ける。 走行棒の丸パイプ上にパネルのパイプを乗せ、パネル止メピンで固定する。

8. パネルの潜戸付は正面より向って中央の右側又は左端に取り付けて下さい。

9. パネル取付後、走行棒の下部チェーンにワイヤーを通す。

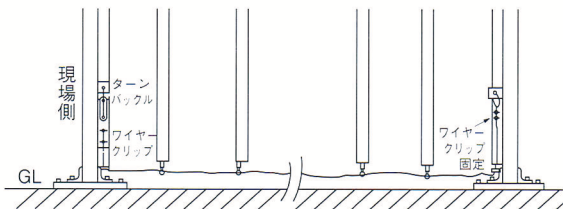

左図のように 右側の柱についているワイヤーフックにクリップで固定し 走行棒のチェーンに通して左側の柱のフックに通し、柱の 固定ピースにターンバックルを引掛けてワイヤーを固定し、 ターンバックルでワイヤーの張りを調整する。これで完成。

※設置後は転倒防止の為必ずガイドロープ又は、単管パイプにて控えを取る事。 ※台風、暴風時にはパネルを開口し、束ねて応急対策をして下さい。

パネルキャストゲート
【仮囲い鋼板・ゲート類】

品名	品番
オートパネルゲート	APGN

●スイッチONでらくらく開閉。リモコン使用ができます。

種類	スパン	サイズW
APGN36	4	3,600
APGN45	6	4,500
APGN54	6	5,400
APGN63	8	6,300
APGN72	8	7,200
APGN81	10	8,100
APGN90	10	9,000

品名	品番	ノンアンカータイプ
パネルキャストゲート	PCGN	

●上部にハリがなく、資材入れも楽です。

種類	スパン	サイズW
PCGN36	4	3,600
PCGN45	5	4,500
PCGN54	6	5,400
PCGN63	7	6,300
PCGN72	8	7,200
PCGN81	9	8,100
PCGN90	10	9,000

品名	品番	ノンアンカータイプ
パネルキャストゲート	PCG2m	

●シンプルで手早く設置できます。

種類	H=2m	スパン	サイズW
PCG36		4	3,600
PCG45		5	4,500
PCG54		6	5,400
PCG63		7	6,300
PCG72		8	7,200
PCG81		9	8,100
PCG90		10	9,000

品名	品番	ノンアンカータイプ (MGシートは販売品)
シートゲート	MG	

種類	スパン	サイズW
MG36	4	3,600
MG45	5	4,500
MG54	6	5,400
MG63	7	6,300
MG72	8	7,200
MG81	9	8,100
MG90	10	9,000