


●組立図

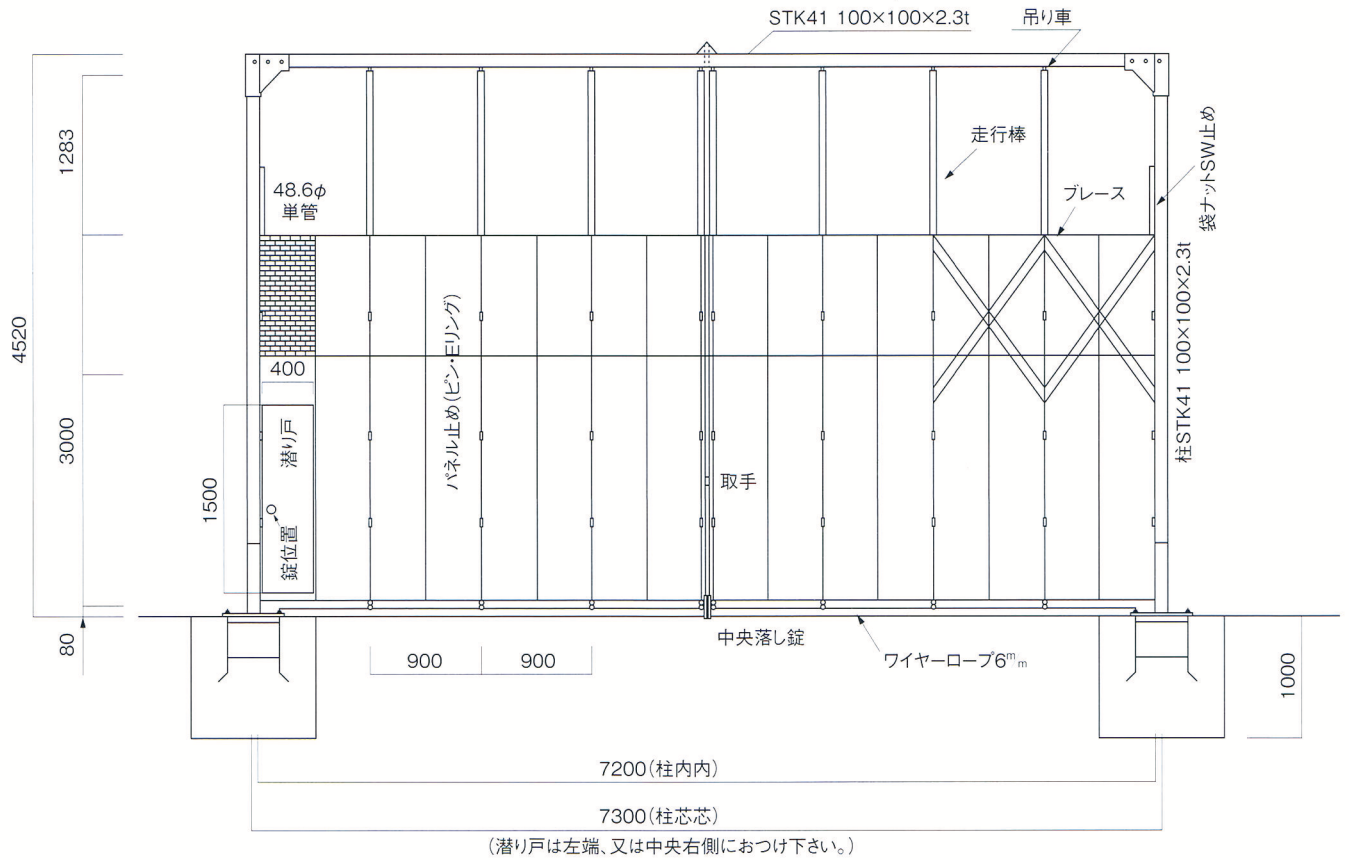

【仮囲い鋼板・ゲート類】  
パネルゲート

●パネルゲート部材表

NO	部材	型式	45	54	63	72
	重量(kg)		350	380	430	480
1	柱(100角)		2	2	2	2
2	梁(100角)		1	1	ジョイント式2	ジョイント式2
3	ベースプレート		2	2	2	2
4	アンカーボルト6/8	N-SW-W付(6分)	N-SW-W8/4	N-SW-W8/4	N-SW-W8/4	N-SW-W8/4
5	走行棒 中間		3	4	5	6
6	走行棒 中央(右・左)		2	2	2	2
7	走行棒 側		2	2	2	2
8	パネル		4	5	6	7
9	パネル(潜戸付)		1	1	1	1
	部品					
10	(ハイデーションボルト) 柱・プレート止めボルト	SW-W付(16×30)	12	12	12	12
11	梁・ジョイントボルト1/2	SW・N付(4分)×32	—	—	10	10
12	柱・梁止めジョイントボルト1/2	(SW・N付)(4分)×125	6	6	6	6
13	吊り車(3号単車)	SW・N付	5	6	7	8
14	袋ナット3/8(3分)PW・SW付		4	4	4	4
15	パネル止めピン		30	36	42	48
16	ブレース止めピン(16φ×30)		5	6	7	8
17	ブレース止めピン用 W		10	12	14	16

NO	部材	型式	45	54	63	72
	重量(kg)		350	380	430	480
18	ブレース止めピン用スナップピン		5	6	7	8
19	ワイヤー 6φ (m)		6m	7m	8m	9m
20	ワイヤークリップ		4	4	4	4
21	ターンバックル		1	1	1	1
22	ブレース板		10	12	14	16
23	ブレーススベリ車止めピン(16φ×40)		6	6	6	6
24	ブレーススベリ車止めピン(16φ×50)		3	4	5	6
25	スベリ車(プラスチック)		9	10	11	12
26	ブレーススベリ車止めピンW		21	24	27	30
27	ブレーススベリ車止めピンスナップピン		9	10	11	12

※No.22～No.27は走行棒に付いている

●取扱い注意事項

1. ベースプレート、ブレース止めピンは紛失が多い部材なので注意してください。
2. ブレース板は曲りやすいのでゲートの開閉には特に注意してください。